


扉すき間の調整方法

扉のすき間は蝶番で調整することが出来ます。
下記の手順に従って作業を行ってください。

扉が左右にずれている場合

- ①の調整ネジを右に回すと扉は中央に寄ります。
- ①の調整ネジを左に回すと扉は外へ開きます。

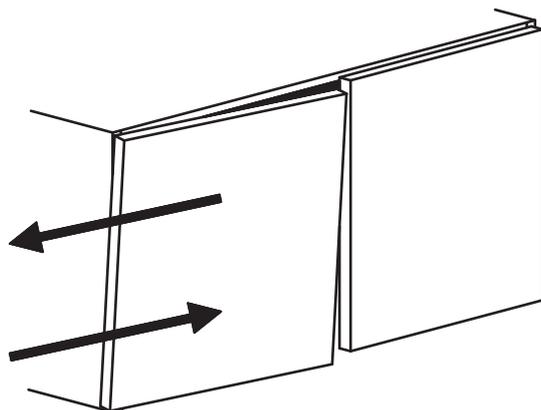


扉が前後にずれている場合

《ワンタッチ式蝶番》

- ②の調整ねじを右に回すと扉は前へ動きます。
- ②の調整ねじを左に回すと扉は後へ動きます。

《ねじ固定式蝶番》

- ②の固定ねじを緩めて前後調整した後、
しっかりと締め直してください。

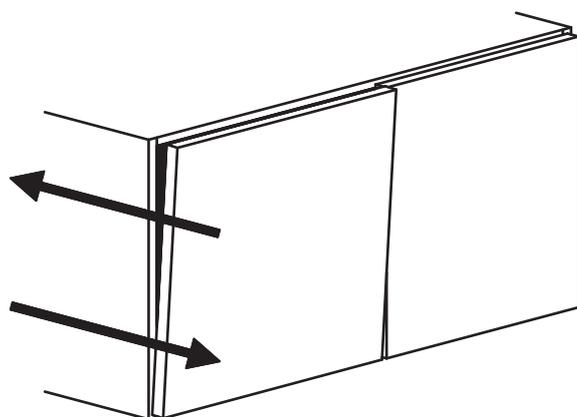

調整後は必ず②の固定ねじが締まっていることを確認してください。
締まっていない状態で扉の開閉を行いますと、扉が落下する恐れがあります。

